

Шаг №2 Для входа в меню телевизора, необходимо нажать клавишу MENU на пульте.
В зависимости от модели, интерфейс меню может отличаться, но общий смысл и порядок действий остается актуален.
Для этого необходимо, перейти в пункт НАСТРОЙКА (подтвердить выбор клавишей «OK» на пульте)




Шаг №3 Перед тем как приступит к настройке каналов, необходимо изменить языковую версию меню телевизора (при необходимости).
Для смены языка, нужно перейти в пункт «НАСТРОЙКА». (для этого нужно выбрать этот пункт и подтвердить действие клавишей «OK» на пульте).



Шаг №4

Для настройки времени нужно перейти в пункт НАСТРОЙКА ВРЕМЕНИ.

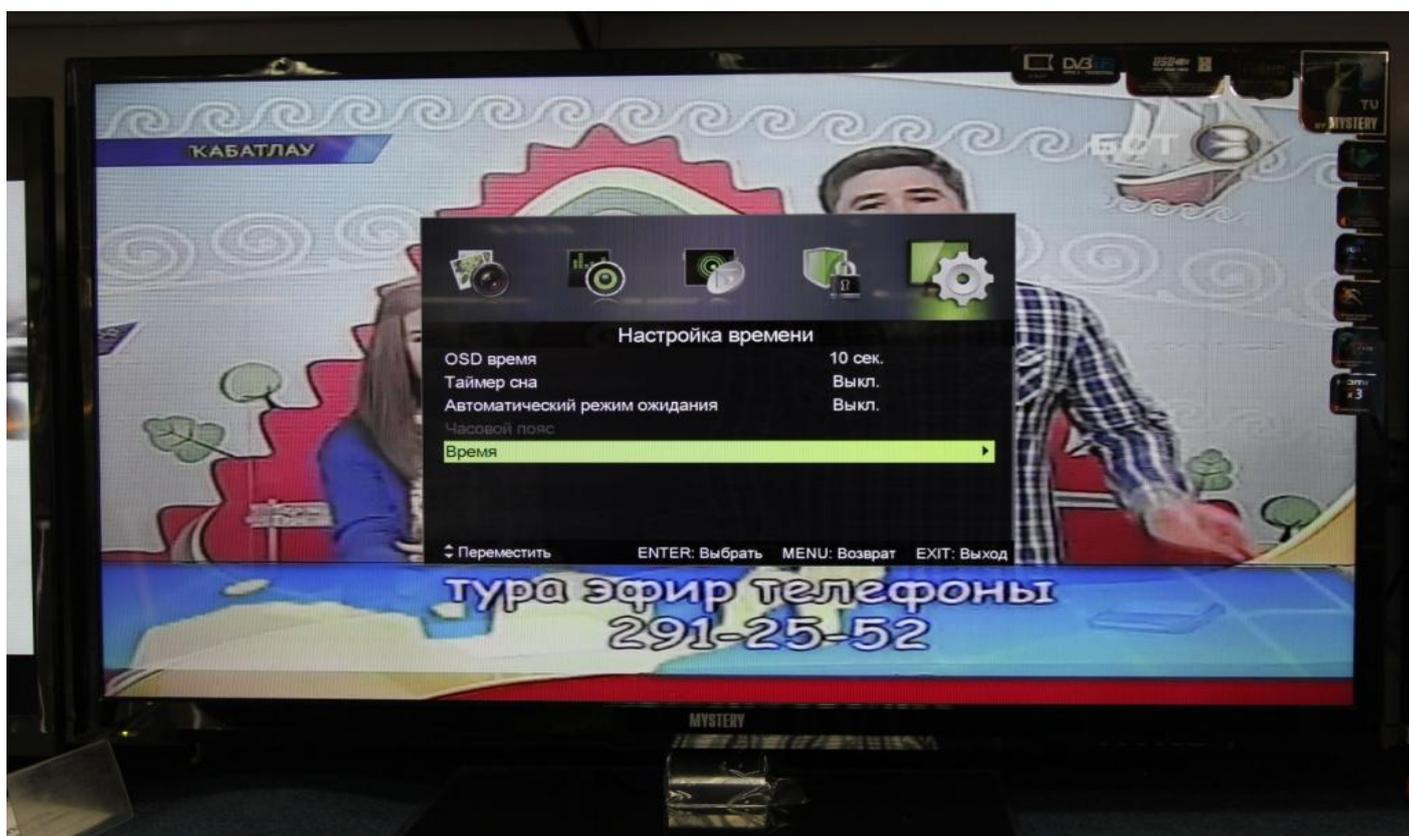

Шаг №5 Для настройки каналов, необходимо перейти в раздел КАНАЛ.
И выбрать пункт АВТОПОИСК



Шаг №6 Выбрать:
Страна Россия.
Режим DTV+ATV
Тип поиска БЫСТРЫЙ



Шаг №7

Указать параметры поиска

Частота (начальная частота)	274000
Конечная частота	474000
Символьная скорость	6750
Модуляция	128 QAM





ВАШ ТЕЛЕВИЗОР НАСТРОЕН, И ГОТОВ К РАБОТЕ.